

**SAMSUNG**

**GT-I8530**

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



# Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

## Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.

- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



**Предупреждение**—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



**Внимание**—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



**Забележка**—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

- **Вижте**— страници със сходна информация, например:
  - стр.12 (означава “вижте стр. 12”)
- **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, последвано от **Относно телефона**)
- [ ] **Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [≡] (означава бутон Меню)

## Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX® DivX Certified® и свързаните с тях логa са търговски марки Rovi Corporation или нейните филиали и се използват с лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



**CE 0168**

## ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е формат за цифрово видео, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда видео DivX. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

## ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до [vod.divx.com](http://vod.divx.com) за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание.

# Съдържание

<b>Сглобяване .....</b>	<b>10</b>
Разопаковане .....	10
Поставете SIM или USIM картата .....	11
Поставете батерията .....	12
Зареждане на батерията .....	13
Поставяне на карта с памет (по избор) .....	16
 <b>Начални стъпки .....</b>	 <b>19</b>
Включване и изключване на устройството .....	19
Опознаване на устройството .....	20
Използване на сензорния екран .....	26
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите .....	27
Запознаване с началния екран .....	27
Достъп до приложения .....	30
Персонализиране на телефона .....	33
Въвеждане на текст .....	37
Изтегляне на приложения от Google Play Магазин .....	41
Изтегляне на файлове от уеб .....	42
Синхронизиране на данни .....	43
 <b>Комуникация .....</b>	 <b>44</b>
Разговори .....	44
Съобщения .....	51
Google Mail .....	53
Email .....	55
Говор .....	57
ChatON .....	58
Messenger .....	59

Google+ .....	59
Social Hub .....	59
<b>Забавление .....</b>	<b>60</b>
Камера .....	60
Видео клипове .....	70
Галерия .....	71
Редактор на снимки .....	74
Музикален плейър .....	75
Music Hub .....	78
FM радио .....	78
Game Hub .....	81
<b>Лична информация .....</b>	<b>82</b>
Телефонен указател .....	82
Календар .....	86
Задача .....	88
Записка .....	88
Записване на глас .....	90
<b>Мрежа .....</b>	<b>91</b>
Интернет .....	91
Кarti .....	95
Latitude .....	96
Места .....	97
Навигация .....	98
YouTube .....	99
Samsung Apps .....	100
Google Play Магазин .....	101
Новини и времето .....	101

<b>Възможност за свързване .....</b>	<b>102</b>
Bluetooth .....	102
Wi-Fi .....	104
Wi-Fi Direct .....	106
AllShare .....	107
Споделяне на мобилна мрежа .....	110
GPS .....	111
Връзки с компютър .....	112
VPN връзки .....	114
<b>Инструменти .....</b>	<b>117</b>
Часовник .....	117
Калкулатор .....	119
Изтеглени файлове .....	120
Мини дневник .....	121
Моите файлове .....	122
Polaris Office .....	122
Проектор .....	124
Търсене .....	128
Набор инстр. за SIM .....	128
Диспечер на задачи .....	129
Гласови команди .....	129
Voice Search .....	130
Гласово разговаряне .....	130
<b>Настройки .....</b>	<b>131</b>
Достъп до менюто за настройки .....	131
Мрежа и безжична връзка .....	131
Повикване .....	133
Звук .....	135



Дисплей .....	136
Режим на пестене енергия .....	136
Местоположение и защита .....	137
Приложения .....	138
Акаунти и синхронизиране .....	139
Движение .....	140
Поверителност .....	140
Устройство за съхранение на данни .....	140
Език и клавиатура .....	141
Гласов вход и изход .....	143
Достъпност .....	145
Дата и час .....	146
Относно телефона .....	146
<b>Разрешаване на проблеми .....</b>	<b>147</b>
<b>Мерки за безопасност .....</b>	<b>153</b>
<b>Показалец .....</b>	<b>166</b>

# Сглобяване

## Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Ръководство за бърз старт



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.




- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или Вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

## Поставете SIM или USIM картата

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

- 1 Отворете капачето на слота за SIM карта.
- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

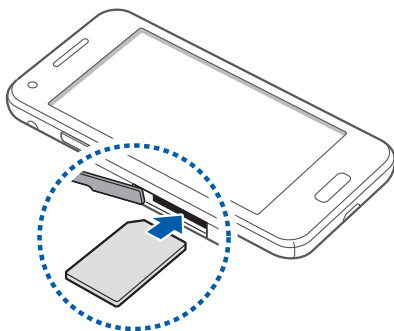



- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклеши в слота за SIM карта, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да се извади картата с памет.
- Слотът за SIM карта на вашето устройство е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на micro SIM карта или на micro SIM карта с неоторизиран притежател, може да доведе до повреда на слота за SIM карта на вашето устройство.

- 3 Затворете капачето на слота за SIM карта.


## Поставете батерията


- 1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.
- 2 Свалете задния капак.

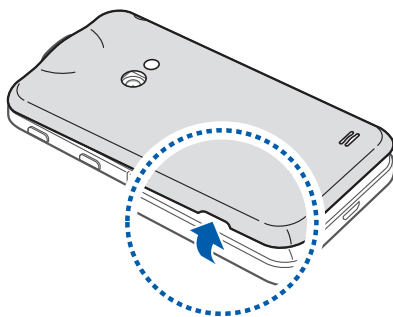


 Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

- 3 Поставете батерията.

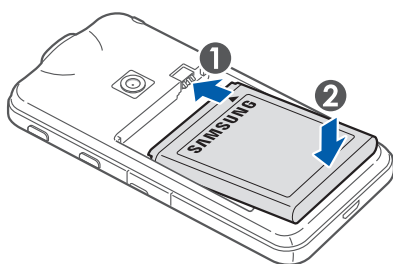

 Антената е разположена в горната задна част на устройството. Не премахвайте защитната лепенка, която покрива антената, тъй като това може да я повреди.

#### 4 Поставете обратно задния капак.

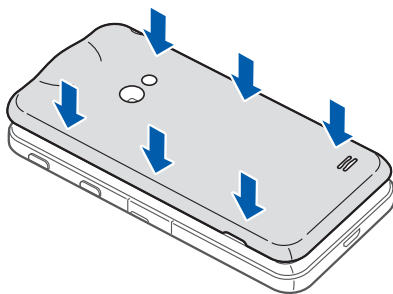

## Зареждане на батерията


Преди да използвате устройството за първи път, трябва да зарядите батерията.

Можете да зарядите устройството с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър чрез USB кабел.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.




- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията  ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена, вие няма да можете да включите устройството, дори да е свързано със зарядно устройство. Оставете напълно изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

## ➤ Зареждане със зарядно устройство

- 1 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

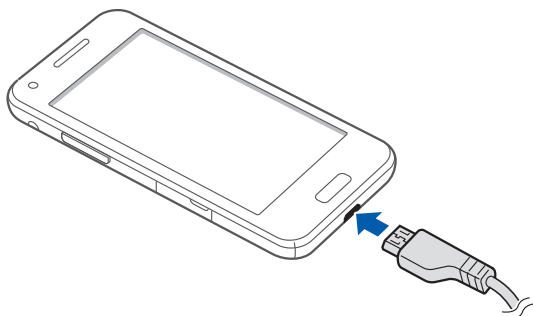

-  Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

- 2 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете зарядното устройство първо от телефона и след това от електрическия контакт.



Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

## ► Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1 Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.

2 Включете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.



Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

## Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка sdcard.



- 1 Отворете капачето на слота за карта с памет.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

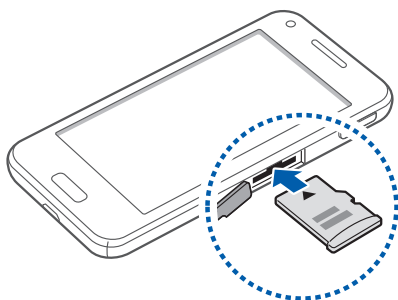

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Затворете капачето на картата с памет.

## ➤ Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Отворете капачето на слота за карта с памет.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Извадете картата с памет.
- 5 Затворете капачето на картата с памет.

## ➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всичко**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

# Начални стъпки

## Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш **Захранване**. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш **Захранване** и изберете **Изключен** → **ОК**.




- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Режим полет**.

# Опознаване на устройството

## ➤ Оформление на устройството


### Изглед отпред

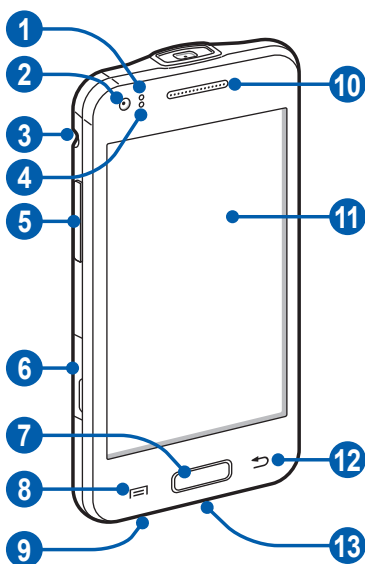

Номер	Функция
1	Светлинен индикатор
2	Преден обектив на камерата
3	Жак за слушалка
4	Датчик за разстояние
5	Клавиш за сила на звука
6	Слот за SIM карта



Номер	Функция
7	Основен клавиш
8	Клавиш "Меню"
9	Микрофон
10	Слушалка
11	Сензорен екран
12	Клавиш Назад
13	Мултифункционален жак
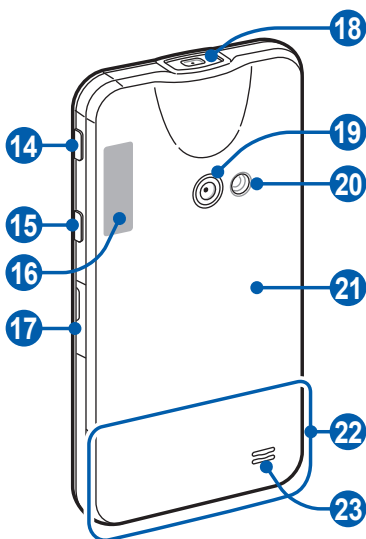
## Изглед отзад







Номер	Функция
14	Бутон за проектора
15	Вкл./Изкл./Нулиране/Заклучване
16	GPS антена <sup>1</sup>
17	Слот за карта с памет
18	Лещи на проектора
19	Заден обектив на камерата
20	Светодиод
21	Заден капак
22	Главна антена
23	Високоговорители

## › Клавиши

Клавиш	Функция
 Включване/ Нулиране <sup>2</sup> / заклучване	Включват устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); Нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди); заключват сензорния екран.
 Проектор	Достъп до бързото меню на проектора, докато проекторът е включен. Включва или изключва проектора (натиснете и задръжте).

1. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.
2. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

Клавиш	Функция
 Меню	На текущия екран се отваря списък с наличните опции; в режим на готовност се отваря приложението Google Търсене (натиснете и задръжете); отваря се прозорецът за въвеждане на текст за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжете).
 Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате); стартирате приложението за гласов разговор (натиснете два пъти).
 Назад	Връщате се на предходния екран.
 Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.

## › Индикаторни икони













Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа

Икона	Определение
	Отворете наличните Wi-Fi AP точки
	Wi-Fi AP свързана точка
	Wi-Fi Direct е свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Пренасочването на разговор е активирано
	Свързан към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирано Wi-Fi привързване
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение



Икона	Определение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	На фон е включено FM радио
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
<b>10:00</b>	Текущ час

## Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.

- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване или основен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

## Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За да го заключите, натиснете клавиша на захранването. За да отключите, включете екрана чрез натискане на бутона „Power“ или бутона „Home“, натиснете върху произволно място по екрана и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 35


## Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, иконите за бърз достъп до приложения и други елементи.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Можете да посочите и точка в долната част на екрана и по този начин да се придвижите директно до съответния екран на меню.

## ➤ Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променят началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

- 1 Натиснете [] → **Добавяне** или чукнете и задръжете върху празната част на началния екран.
- 2 Изберете категория на елемента → елемент:
  - **Визуални елементи:** Добавяне на визуални елементи на екрана в режим на готовност.
  - **Бутони за бърз достъп:** Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
  - **Папки:** Добавете нова папка или кратък път към папка.
  - **Тапети:** Изберете фоново изображение.

## ➤ Преместване на елементи в началния екран

- 1 Чукнете и задръжете елемент, за да го преместите.
- 2 Плъзнете елемента до желаното местоположение.

## ➤ Премахване на елементи от началния екран

- 1 Чукнете и задръжете елемент, за да го премахнете.  
Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.
- 2 Плъзнете елемента към кошчето.
- 3 Когато елементът стане червен, освободете го.

## › Използване на панела за известяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела за известяване. Можете да активирате или деактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете панела, плъзнете долната част на списъка нагоре.

От панела за известяване можете да използвате следните опции:


- **WiFi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.  
► стр. 105
- **Bluetooth:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth безжична връзка.  
► стр. 102
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Тих режим:** Активиране или деактивиране на безшумен режим.
- **Автом. завърт.:** Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.





Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## › Добавяне или отстраняване на панели в начален екран



Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Редактиране**. Можете също да поставите два пръста на екрана и да щипнете, за да преминете към режим Редактиране.

- 2 Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
  - За да изтриете панел, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.
  - За да добавите нов панел, изберете .
  - За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.
- 3 Когато приключите натиснете [.

## Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения**, за да влезете в списък с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения. Можете да посочите и точка в долната част на екрана и по този начин да се придвижите директно до съответния екран на меню.
- 3 Изберете приложение.
  -  • Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
  - Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.
- 4 Натиснете [, за да се върнете на предходния екран; натиснете основен клавиш, за да се върнете в начален екран.



- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела за известяване и изберете **Автом. завърт.**
- Докато използвате устройството можете да заснемете снимка като натиснете и задържите началния клавиш и клавиш Захранване едновременно. Изображението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **ScreenCapture**.

## » Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

- 1 В списъка с приложения натиснете [] → **Редактиране** → **ОК**.
- 2 Чукнете и задържете приложение.
- 3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.  
Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню. Можете да преместите най-често използваните приложения до **Дом**.
- 4 Натиснете [] → **Запази**.

За да добавите папка или панел към екрана на менюто,

- 1 В списъка с приложения натиснете [] → **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задържете приложение.
- 3 Плъзнете иконата на приложението до **Добави папка** или **Добави стр.** в долната част на екрана.
- 4 Повторете стъпки 2-3, за да добавите повече приложения.

- 5 Плъзнете **Добави папка** или **Добави стр.** към екрана с меню.  
Към екрана на менюто се добавя нова папка или панел, съдържащи приложенията.
- 6 Ако сте добавили папка, въведете име и изберете **ОК**.
- 7 Натиснете [≡] → **Запази**.

Промяна на реда на екраните в главното меню,

- 1 В списъка с приложения, поставете два пръста на екрана и щипнете.
- 2 Докоснете и задръжте показалеца на екрана и го плъзнете към желаното място.

## › Достъп до последни приложения

- 1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение, в което да влезете.

## › Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.  
Появява се списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
- 2 За да затворите дадено приложение, изберете **Изход**.  
За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.



## Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

### › Настройване на точен час и дата

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
- 2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

### › Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

### › Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

### › Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и натиснете и задръжте #.
- Отворете панела за известяване в горната част на екрана и изберете **Тих режим**.
- Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Тих режим**.



Можете да настроите устройството да Ви предупреждава за различни събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**.

## › Смяна на тона позвъняване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
- 2 Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

## › Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

## › Избор на тапет за екрана в режим на готовност

- 1 В режим на готовност натиснете [**≡**] → **Тапет** → опция.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Изберете **Запази** или **Задаване на тапет**.



Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

## › Регулиране на яркостта на дисплея

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
- 4 Изберете **ОК**.



Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

## › Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.



- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

## Задаване на модел на отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки и изберете **Продължи**.
- 4 Въведете своя шаблон отново и изберете **Потвърждение**.

## Задаване на PIN код за отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

## Задаване на парола на отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

## ➤ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

## ➤ Активиране на функция Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
- 2 Изберете **Влизане**, въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.  
За да създадете Samsung акаунт, изберете **Регистр**.
- 3 Изберете **Получатели предупр.съобщ.**
- 4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **Потвърди**.
- 5 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с +).
- 6 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.
- 7 Изберете **Готово**.

## Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 141


## » Смяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Натиснете и задръжете полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Samsung или Swype).

## » Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

- 1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
- 2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

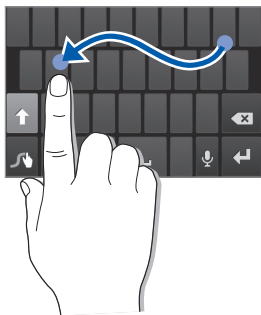



- 3 При последния символ, махнете пръста си.
- 4 След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
- 5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.




- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задръжите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задръжите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

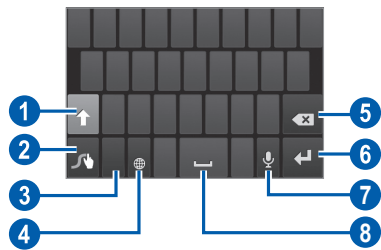

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Въведете предложената ви дума или добавете нова към речника; Достъп до настройки на клавиатура (изберете и задръжте).
3	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
4	Смяна на езика на въвеждане.
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	Въвеждане на текст чрез глас.  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.


## ➤ Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung


1 Изберете  → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

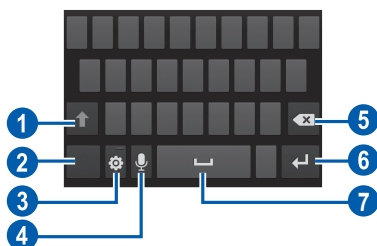


Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
3	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа клавиатура (чукнете и задръжете).
4	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung.  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	Вмъкване на интервал.



## » Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

- 1 Поставете курсора върху текста, който искате да копирате.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете **Избор на дума** или **Избери всички**, за да изберете желанния текст.
- 4 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст.
- 5 Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
- 6 В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
- 7 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

## Изтегляне на приложения от Google Play Магазин

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Google Play Магазин ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

## › Инсталиране на приложение


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Изберете **Приемам**, когато се появят условията на споразумението.
- 3 Търсете файл или приложение и го изтеглете.


## › Деинсталиране на приложение

- 1 От началния екран на Google Play Магазин натиснете [≡] → **Моите приложения**.
- 2 Изберете елемента, който желаете да изтриете.
- 3 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

## Изтегляне на файлове от уеб

Когато изтеглите файлове или уеб приложения от мрежата, телефонът ще ги запази в карта с памет.

 Файловете, които изтеглите от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

 Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Google Play Магазин, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници** → **ОК**.

## Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

### › Създаване на акаунт за сървър

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Добавяне на акаунт** → тип акаунт.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

### › Активиране на автоматично синхронизиране

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Автоматично синхронизиране**.
- 3 Изберете акаунт.
- 4 Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

### › Ръчно синхронизиране на данни

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Изберете **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

# Комуникация

## Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.



### » Осъществяване или отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.



- Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 134
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.


### Осъществяване на повикване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване. За видео повиквания изберете .
- 3 За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.



- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 82
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

## Отговаряне на повикване

1 При получаване на повикване дръпнете  извън големия кръг.



Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.

## Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване дръпнете  извън големия кръг.


За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания, изберете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**.



Първо задайте текстово съобщение, което ще изпратите на обаждашите се. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Настр.съобщ.за отхвърляне**.

## Набиране на международен номер

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**. и чукнете и задръжте **0**, за да въведете +.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.


## ► Използване на слушалки

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със “свободни ръце”:

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.



## ► Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, дръпнете  извън големия кръг, когато чуete сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура за набиране**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да отворите телефонния указател, натиснете [] → **Указател**.
- За да добавите записка, натиснете [] → **Записка**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

## ► Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предната и задната камера, изберете **Превкл.камерата**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [≡] → **Скрий ме**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [≡] → **Изходящо\низображ.**
- За да отворите екрана за набиране, изберете [≡] → **Клавиатура за набиране**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалките, изберете [≡] → **Превключи на слушалки**.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [≡] → **Speaker On/Off**.
- За да използвате изображението на другата страна, чукнете и задръжте изображението на другата страна. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.

## ► Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за известяване и изберете пропуснатото повикване.

## ➤ Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набирање (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

### Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. За да активирате функцията за автоматично отхвърляне и да създадете списък за автоматично отхвърляне,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване**.
- 2 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка за автоматичен отказ.

- 3 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 4 Изберете **Добавяне** и въведете телефонен номер.
- 5 Изберете опцията **Свързване критерии** → (ако е необходимо).
- 6 Изберете **Запис**.
- 7 За да добавите повече номера, повторете стъпки 4 и 6.



## Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN**.
- 2 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
- 3 Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

## Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговорите на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Препращане на повикване** → тип повикване.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.
- 2 Изберете опция за забрана на разговорите.
- 3 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## ► Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Регистри**.
- 2 Натиснете [☰] → **Преглед по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.



От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете записа вляво или вдясно.

- 3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.



От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за автоотхвърляне.

## Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.




Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

### › Изпращане на текстово съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
- 2 Изберете
- 3 Добавете получатели за Вашето съобщение.
  - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте, поставяйки точка и запетая или запетая.
  - Изберете телефонни номера от списъците чрез
- 4 Изберете **Чукнете за във. съобщ.** и въведете текста на съобщението си.  
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Вмъкни усмихнато лице**.
- 5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.




### › Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
- 2 Изберете

- 3 Добавете получатели за Вашето съобщение.
- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
  - Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците чрез .



Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.

- 4 Натиснете [Добави тема и въведете тема за съобщението.
- 5 Изберете **Чукнете за във. съобщ.** и въведете текста на съобщението си.  
За да въведете емотикони, натиснете [Вмъкни усмихнато лице.
- 6 Изберете  и добавете елемент.  
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
- 7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## » Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.  
Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.
- 2 Изберете контакт.
- 3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

## ➤ Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и след това докоснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

## Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непочетените съобщения се показват в получен шрифт.




- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

## ➤ Изпращане на имейл съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.







2 Изберете **ОК**, ако стартирате приложението за първи път.

- 3 Натиснете [≡] → **Ново съобщение.**
- 4 Въведете име или адрес в полето за получателя.
- 5 Въведете тема и съобщение.
- 6 За да прикачите файл с изображение, натиснете [≡] → **Прикачване** → файл.
- 7 Изберете , за да изпратите съобщението.

## » Преглед на имейл съобщения

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail.**
- 2 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички.**
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете  → **Препращане.**
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация.**  
За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Изтегляне.**
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране.**
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване.**
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете  или .

## » Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате своите имейли като дадете етикети на съобщенията си. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

## Означаване на съобщение с етикет

- 1 От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
- 2 Изберете **Промяна на етикетите**.
- 3 Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

## Филтриране на съобщения

- 1 От екрана с входящата кутия натиснете [≡] → **Към етикети**.
- 2 Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

## Email






Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

### › Създаване на имейл акаунт

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти като Google Mail и Yahoo) или **Ръчна настр.** (за други фирмени имейл акаунти).
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.


Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате от единия на другия имейл акаунт; Изберете име на акаунт най-горе вляво на екрана и посочете онзи от тях, от който искате да извлечете съобщенията.

## › Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Изберете .
- 3 Добавете получатели за Вашето съобщение.
  - Въведете ръчно имейл адресите, като ги отделите с точка и запетая или запетая.
  - Изберете имейл адреси от списъците чрез .
  - За да добавите още получатели, натиснете [] → **Добави ЯК/СК**.
- 4 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 5 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
- 6 Изберете **Прикачи** и прикачете файл.  
 Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).
- 7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.  
 Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.









## › Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
- 2 Натиснете [] → **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.



Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете  или .
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете  → **Отговор.**
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете  → **Препращане.**
- За да прегледате прикачен файл, изберете  до полето за прикачени файлове и изберете прикачения файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .


## Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

### » Добавяне на приятели в списъка с приятели

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.  
Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
- 2 Натиснете [] → **Добавяне на приятел.**
- 3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана.**

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

## » Започване на чат

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
- 2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
- 3 Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.  
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.
- 4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [≡] → **Превключване на разговори**.
- 5 За да завършите чат, натиснете [≡] → **Прекратяване на разговора**.

## ChatON

Научете как са разговаряте с приятелите и семейството в ChatON. Това е приложение за мигновени съобщения, базирано на номерата на мобилните телефони, независимо от типа устройство или операционната система. Разговаряйки с лицата от списъка с контакти, можете да изпращате различни мултимедийни файлове и данни, например снимки, видео, номера на контакти и анимирани съобщения.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ChatON**.
- 2 Ако стартирате приложението за първи път, изберете регион → **Следващ**. След това прочетете условията на споразумението и изберете **Приемам**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.
- 4 Можете да чатите с приятелите и семейството си.

## Messenger

Научете се да изпращате и получавате мигновени съобщения от приятелите и семейството си с помощта на услугата на Google+ за изпращане на мигновени съобщения.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Messenger**.



Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

## Google+

Научете как да получите достъп до услугата за социална мрежа на Google. Можете да създадете групи за да изпращате и получавате мигновени съобщения и да качвате снимките си.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google+**.



Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

- 2 Изберете функция за социална мрежа.

## Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за услугата за социални мрежи (SNS), имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация, посетете [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
- 2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

# Забавление

## Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2560 x 1920 пиксела (5 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела.





- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

### ➤ Заснемане на снимка

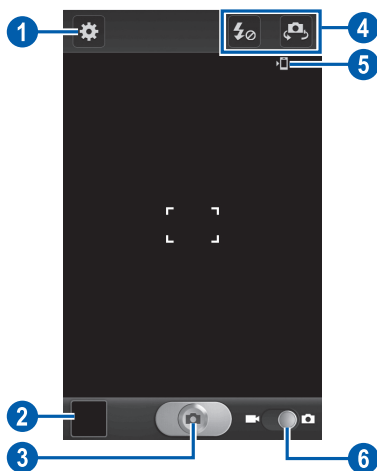
- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.



Номер	Функция
1	Промяна на настройките на камерата.
2	Отворете функцията за преглед на изображения, за да видите заснетите снимки.
3	Заснемане на снимка.
4	Използване на инструменти за бърз достъп на камерата. <ul style="list-style-type: none"> <li> : Промяна на настройките на светкавицата.</li> <li> : Превключване между предния и задния обектив на камерата.</li> </ul> <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 70</p>
5	Вижте мястото на съхранение по подразбиране.
6	Превключване на видео камера.

3 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

4 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.




- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимка на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.

- За да използвате допълнителни функции за снимки, изберете **Още** и използвайте следните опции:
  - **Задаване като:** Задайте снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис.
  - **Преименуване:** Преименуване на снимка.

## ➤ Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени



Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим Сцени** → сцена.
- 3 Натиснете [].
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите снимка.



## ➤ Заснемане на снимки в режим “Себе си”

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Автопортрет**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.



## ➤ Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Усмивка**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Насочете обектива на камерата към обекта и изберете .  
Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.



## ➤ Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемате широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Панорама**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете  за да направите първата снимка.
- 5 Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визъора.  
Когато подравните зелената рамка и визъора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
- 6 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.



## ➤ Заснемане на действие

Можете да направите снимки на движещи се обекти и след това да ги комбинирате в една обща снимка, която показва действието.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Екшън снимка**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите първата снимка.
- 5 Преместете устройството, за да проследите движещия се обект.  
Устройството автоматично заснема следващите снимки.
- 6 Продължете да следвате обекта, докато устройството заснеме всички необходими снимки за направата на снимка на действието.


## ➤ Заснемане на снимка в режим Карикатура

Можете да заснемате снимки с карикатурни ефекти.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Карикатура**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.



## ➤ Персонализиране на настройките на камерата


Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Прибавете или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.
Автопортрет	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
Режим на снимане	Променя режима на снимане.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройка на стойност на експозиция.
Режим фокусиране	Правите снимки отблизо или настройвате камерата да фокусира обекта.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.


Опция	Функция
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Разпознаване на мигване	Настройте камерата да ви известява, когато хората затворят очите си.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.
GPS таг	<p>Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.</li> <li>• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за поставяне на етикети чрез GPS.</li> </ul>
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.


## > Запис на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Дръпнете плъзгача към позицията за видеокамера, за да превключите на видеокамера.
- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

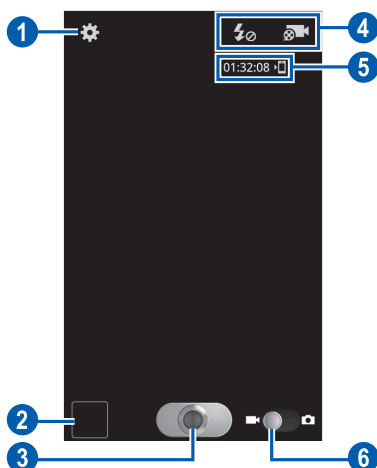

Номер	Функция
1	Промяна на настройките на видеокамерата.
2	Отворете функцията за преглед на видеоклиповете, които сте заснели.
3	Запис на видеоклип.
4	<p>Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡: Промяна на настройките на светкавицата.</li> <li>📷: Променя режима на запис.</li> </ul> <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 70</p>

Номер	Функция
5	<p>Проверка на статуса на видео камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01:32:08</b> : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет)</li> <li>•  : Място за запис по подразбиране</li> </ul>
6	Превключване на камера.

4 Изберете , за да започнете записа.


5 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.




Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.
- За да използвате допълнителни функции за видеоклип, изберете **Още** и използвайте следните опции:
  - **Изпълняване**: Възпроизведете видеоклип.
  - **Преименуване**: Преименувайте файл с видеоклип.




## ➤ Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Прибавете или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата.
Режим запис	Променя режима на запис.
Стойност на експонацията	Настройка на стойност на експозиция.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за запис.

## ➤ Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

- 1 От екрана за преглед натиснете  → **Редактиране на бързи клавиши** или чукнете и задръжте [] → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.  
За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Натиснете [, за да се върнете към екрана за преглед.

## Видео клипове








Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Видео клипове**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
- 3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.

#### 4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
	Промяна на съотношението на видео екрана.
	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад (натиснете в рамките на 2 секунди); търсене назад във файл (натиснете и задръжете).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете  за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжете).
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Настройка на силата на звука.

## Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.



### ► Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

## ➤ Преглед на снимка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка.
- 3 За да промените режима на преглед, изберете  или  в горната дясна част на екрана.
- 4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете да изберете и  или  или да щракнете двукратно върху екрана.




Ако сте активирали движения на накланяне, Вие можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да изпратите снимка на други, изберете **Изпращане чрез**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване** → **Потвърдете изтриванията**.















- За да споделите снимка с други чрез AllShare или социални мрежи, натиснете [≡] → **Споделям**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете [≡] → **Задаване като**.
- За да използвате допълнителни функции към дадена снимка, изберете [≡] → **Още** и използвайте следните опции:
  - **Копиране**: Копиране на снимка.
  - **Отпечатаване**: Печат на снимка чрез Wi-Fi или USB връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
  - **Редактиране**: Редактирайте снимка.
  - **Изрязване**: Изрежете изображение от снимка.
  - **Движение**: Променете настройките, които контролират разпознаването на движение на вашето устройство.
  - **Завъртане наляво**: Завъртете снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завъртане надясно**: Завъртете снимката по посока на часовниковата стрелка.
  - **Слайдшоу**: Стартиране на слайдшоу в избраната папка.
  - **Преименуване**: Преименуване на снимка.
  - **Подробности**: Преглед на подробности за снимката.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете видеоклип (с икона ) за възпроизвеждане.
- 3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.
  - ▶ стр. 70

## Редактор на снимки

Можете да редактирате снимки и да приложите различни ефекти.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Редактор на снимки**.
- 2 Изберете **Изберете картина** → папка → изображение.  
За да направите нова снимка, изберете **Правене на снимка**.
- 3 Изберете  → **Нов избор** → **ОК**.
  - За да добавите или премахнете от папката за избор, изберете  → **Добавяне към избора** или **Премахване от избора**.
  - За да отмените избора, натиснете  → **Обратен избор**.
  - За да промените размера на избора, натиснете .
  - За да завъртите или обърнете изображението, изберете .
  - За да изрежете изображението, натиснете .
  - За да отмените или извършите отново последното действие, изберете  или .
- 4 Плъзнете пръста си през областта, която искате да изберете.
- 5 Изберете , за да приложите цвят ефект, или изберете , за да приложите ефект на филтър.  
За да използвате допълнителни инструменти като копиране и изкривяване, изберете .
- 6 Коририрайте изображението според желанието си (ако е необходимо) и изберете **Готово**.
- 7 Когато приключите натиснете [] → **Запази**.
- 8 Въведете име и изберете **ОК**.

## Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

### ➤ Добавяне на музикални файлове в телефона



Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 91
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 113
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 104
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 113

## ➤ Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
	Настройка на силата на звука.
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Активирайте режима на разбъркване.
	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад (натиснете в рамките на 2 секунди); търсене назад във файл (натиснете и задръжете).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжете).



Можете да контролирате музикалния плейър с комплекта слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжете бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

## ➤ Създаване на плейлист

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете **Плейлиста**.
- 3 Натиснете [≡] → **Създай**.
- 4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запази**.
- 5 Изберете **Добави музика**.
- 6 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [≡] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане** → плейлиста.

## ➤ Добавяне на песни в бърз списък

Можете да добавяте песни в бърз списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане, натиснете [≡] → **Добави в бърз списък**, за да добавите настоящата песен към бързия списък.

За да отидете в бърз списък, от основния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [≡] → **Запис - сп.за изп.**

## ➤ Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.

Опция	Функция
Звукови ефекти	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Визуализация	Извеждане на анимирана визуализация по време на възпроизвеждане.
Текст	Укажете текста на песента да се показва по време на възпроизвеждане. Музикалният плейър поддържа само текст с ID3v2 тагове.
Авто изключване на музика	Задайте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

## Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни. Можете и да добавите музикален файл към своя списък с желания и да изпълните изтеглени музикални файлове.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.
- 2 Изберете **Потвър.**, ако стартирате приложението за пръв път.
- 3 Търсете песни и прослушайте откъси или купете любимите си песни.

## FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

## ➤ Слушане на FM радио

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.




Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

- 3 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:






Номер	Функция
1	Включване или изключване на FM радиото.
2	Търсене на налична радио станция.
3	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
4	Настройка на силата на звука.
5	Фина настройка на честотата.

## ➤ Автоматично запаметяване на радио станции


- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Натиснете [] → **Сканиране** → опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

## ➤ Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете , за да добавите към списък с любими.

 Можете да добавите име за радио станция или да изтриете радио станция; докоснете и задръжте радио станцията в листа с предпочитани и изберете **Махни** или **Преименуване**.

## ➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете [] → **Настройки**.



### 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
Фоново възпроизвеждане	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела за известяване.
Покажи ИД на станция	Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

## Game Hub

Научете как да играете социални и платени игри.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Game Hub**.
- 2 Изберете **Потвърждение**, ако стартирате приложението за пръв път.
- 3 Изберете и инсталирайте игра.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.




- Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите също може да са различни.

# Лична информация

## Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

### › Създаване на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Изберете .
- 3 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 4 Въведете информация за записа.
- 5 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.






Можете също така да създадете запис от екрана за набирање.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**.
- 2 Въведете телефонен номер.
- 3 Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис**.
- 4 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 5 Въведете информация за записа.
- 6 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

## › Намиране на запис


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Придвигнете се нагоре или надолу в списъка със записи. Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.
- 3 Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете  или .
- За да изпратите съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл, изберете .
- За да редактирате информацията на записа, натиснете [≡] → **Редактиране**.
- За да зададете записа като любим, изберете .

## › Задаване на номер за бързо набиране.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Натиснете [≡] → **Настройка на бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.
- 4 Изберете телефонен номер (ако е необходимо).

 Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

## › Създаване на Ваша визитна картичка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Натиснете [≡] → **Моят профил**.
- 3 Натиснете [≡] → **Редактиране**.

4 Въведете личните си данни.

5 Изберете **Запис**.



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

## ► Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да видите списък на уеб сайтове със социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите запис от този уеб сайт към записите във вашия телефон.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**

2 Натиснете [☰] → **Още** → **Преглед на Приятели**.

3 Изберете акаунт.

4 Следвайте инструкциите на екрана.

## ► Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**

2 Преминете вляво или вдясно до **Групи**.

3 Натиснете [☰] → **Създай**.

4 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.

5 Изберете **Добави член**, изберете записите, които да добавите към групата, и натиснете **Добави**.

6 Изберете **Запис**.

## ➤ Копиране на записи

За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Натиснете [≡] → **Още** → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата.**
- 3 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 4 Изберете записите, след което изберете **Въвеждане.**

За да копирате или премесите контакти към SIM или USIM картата,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Натиснете [≡] → **Още** → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата.**
- 3 Изберете записите, след което изберете **Експорт** → **Да.**


## ➤ Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Натиснете [≡] → **Още** → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата.**
- 3 Изберете позиция в паметта.  
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.

- 4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **ОК**.
- 5 Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и натиснете **ОК**.


За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
- 2 Натиснете [] → **Още** → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.

## Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

### › Създаване на събитие

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете **Чукнете, за да създадете събитие** или натиснете [] → **Създай**.
- 3 Ако се появяват предупредителни съобщения за синхронизиране на календара, натиснете **ОК**.
- 4 Въведете необходимата информация за събитие.
- 5 Изберете **Запис**.

## ➤ Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете изглед от горната част на календара.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете дата в календара. В режим месечен изглед, дните с планирани събития за означени с малък квадрат.
  - За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [≡] → **Към**, въведете дата чрез избор на + или - и изберете **Настрой**.
  - За да изберете днешна дата, натиснете [≡] → **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.



Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [≡] → **Изпращане чрез** → опция.

## ➤ Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

- 1 Отворете панела за известяване в горната част на екрана.
- 2 Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
- 3 За да активирате дрямка или да отмените напомнянето, поставете отметка в полето до събитието и изберете **Дрямка** или **Отхвърляне**.

## Задача

Научете как да създавате списък със задачи и да задавате аларми, които да Ви напомнят за важни задачи, или да задавате приоритет.

### › Създаване на задача

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Задача**.
- 2 Изберете **Създаване на задача**, за да създадете задача.
- 3 Въведете информация за задачата.
- 4 Изберете **Запази**.

### › Преглед на задача

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Задача**.
- 2 Натиснете [≡] → **Подреждане по** → опция за сортиране на задачите.
- 3 Изберете задача за преглед на свързаните с нея подробности.  
Можете да зададете състоянието на изпълнените задачи с изтекъл краен срок на "завършено" като поставите отметка в полето.

## Записка



Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.





### › Създаване на записка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Ако имате запазена записка, изберете **Създаване на бележка**, за да създадете записка.
- 3 Въведете текста на записката и изберете **Запиши**.



## ➤ Преглед на записки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Натиснете [≡] → **Търси** или натиснете и задръжете [≡] за да търсите бележка (ако е необходимо).
- 3 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
  - За да редактирате записка, натиснете .
  - За да използвате допълнителни функции с бележка, изберете .

Опция	Функция
	Изтриване на бележката.
	Смяна на фоновия цвят на записката.
	Заклучване на бележката.
	Отпечатайте записката, използвайки Wi-Fi или USB връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.



Можете да изпратите записката на други хора, като натиснете [≡] → **Изпращане** → опция.

## Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

### » Записване на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Запис**, за да започнете записа.
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.  
Записката Ви се запазва автоматично.
- 5 За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

### » Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Спис**.
- 3 Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.



Можете да изпратите гласовата записка на други, като натиснете [≡] → **Споделям** → опция.

# Мрежа

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

## Интернет

Научете как да отворяте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.




- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

## ► Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете ➔.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:



Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.



Ако сте активирали движения на накланяне, Вие можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.


- За да отворите нов прозорец, натиснете [≡] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните в момента прозорци, натиснете [≡] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [≡] → **Яркост в брауъра**. В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.
- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [≡] → **Опресняване**.
- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [≡] → **Нататък**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [≡] → **Още** → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш до текущата уеб страница към екрана в режим на готовност, натиснете [≡] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [≡] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата натиснете [≡] → **Още** → **Информация за страницата**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [≡] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите хронологията на изтеглянията, натиснете [≡] → **Още** → **Изтеглени файлове**.

- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [≡] → **Още** → **Настройки**.
- За да отпечатате текущата уеб страница чрез Wi-Fi или USB връзка, натиснете [≡] → **Още** → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.

## ➤ Търсене на информация чрез глас




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за въвеждане на URL.
- 3 Изберете  и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.  
Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

## ➤ Отбелязване на предпочитани интернет страници


Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете  → **Показалци**.
- 3 Изберете **Добавяне** или натиснете [≡] → **Маркиране на последно преглежданата страница**.  
За да маркирате уеб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.
- 4 Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
- 5 Изберете **ОК**.


От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отвори**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

## » Достъп до често посещавани страници или най-нова история

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете  → **Най-често посещ.** или **Хронология**.
- 3 Изберете уеб страница, на която да отидете.



Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци като изберете .

## Кarti

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.









- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 112

### ► Търсене на конкретно място


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Кarti**.
- 2 Изберете **OK**, ако стартирате приложението за първи път. Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
- 3 Натиснете [] → **Търсене**.
- 4 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .  
За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- 5 Изберете местоположението, за което желаете да погледнете подробности.
  - За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете .
  - За да намалите или увеличите мащаба, изберете или .
  - За да добавите слоеве към картата, изберете .
  - За да видите своето местоположение, изберете . За да превключите към изгледа на компас на картата, който променя ориентацията при движение на устройството, изберете .
  - За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .

## ➤ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
- 2 Натиснете [] → **Упътвания**.
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.  
За да въведете адрес от списъка с контакти или от местата, отбелязани със звездичка, или да посочите местоположение върху картата, изберете  → **Контакти**, **Точка на картата** или **Моите места**.
- 4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Упътвания**.  
Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания метод на пътуване, може да видите няколко различни маршрута. Изберете маршрут, за да прегледате подробностите за пътуването и изберете  за да видите маршрута на картата.
- 5 Изберете  или , за да видите само една част от маршрута.
- 6 Когато приключите, натиснете [] → **Изчистване**.

## Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.  
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Изберете  → **Избиране от „Контактп“** или **Добавяне чрез имейл адрес**.
- 3 Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.



- 4 Изберете **Да**.  
Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 5 Натиснете [☰] → **Карта**.  
Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

## Места

Научете как да търсите място близо до Вас.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.
- 2 Изберете категория.  
Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.
- 3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.
- 4 По време на преглед на информация, използвайте следните опции:
  - За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.
  - За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.
  - За да видите телефонния номер на избраното място, изберете **Обаждаме**.

# Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да следите пътните условия, пътното движение и всички други фактори, които може да повлияят на шофирането и да спазвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.
- 2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
  - **Кажете направление:** Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до дестинация."
  - **Въвеждане на направление:** Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
  - **Контакти:** Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
  - **Места със звезда:** Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате навигацията.

# YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.



## › Гледане на видеоклипове



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип от списъка.
- 3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.

## › Споделяне на видео

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Изберете  → опция.

## › Качване на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Натиснете [] → **Качване** и изберете видеоклип. Преминете към 7.  
Ако желаете да качите нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.

- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- 4 Изберете , за да започнете записа.
- 5 Изберете , за да спрете записа.
- 6 Изберете **Запис**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
- 7 Изберете своя профил в Google, ако е свързан с YouTube. Можете да изберете и **Добавяне на профил** и да създадете профил за вписване в YouTube.
- 8 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

## Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
- 2 Ако стартирате приложението за първи път, изберете регион → **ОК**. След това прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.
- 3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

# Google Play Магазин

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Google Play Магазин.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 41

## Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

### ► Преглед на информация за времето

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
- 2 Изберете **Времето** в горната част на екрана.  
Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.



Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [☰] → **Настройките** → **Настройките за времето** и махнете отметката до **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

### ► Четене на статии от вестници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
- 2 Превъртете наляво до заглавие на новини в горната част на екрана.
- 3 Изберете статия, за да я отворите.



За да добавите тема на новини, натиснете [☰] → **Настройките** → **Настройките на новините** → **Избор на нови теми**.

# Възможност за свързване

## Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.
- Не използвайте функцията Bluetooth за незаконни цели (например за създаване на пиратски копия на файлове или за незаконно източване на комуникации за търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на функцията Bluetooth.

## › Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth**.

- 2 Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.


## › Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.
- 2 Изберете устройство.
- 3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.  
Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

## › Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 Изберете файл или елемент, като например запис, събитие от календара, бележка, мултимедиян файл от съответно приложение или от Моите файлове.
  - 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.
-  Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.
- 3 Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

## ► Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.  
Устройството ви е видимо за други Bluetooth устройства за указания период от време.  
Можете да укажете продължителността, през която устройството ви да бъде видимо за други Bluetooth устройства, като изберете **Срок за изчакване на видимост**.
- 2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

## Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.



## ➤ Активиране на Wi-Fi функцията

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Wi-Fi функцията, работеща във фонов режим, консумира енергия от батерията. За да пестите от енергията на батерията, включвайте тази функция само при необходимост.

## ➤ Търсене и свързване към Wi-Fi AP точка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.  
Устройството автоматично търси за съществуващи Wi-Fi AP точки.
- 2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
- 3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

## ➤ Ръчно добавяне на Wi-Fi AP точка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
- 2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избора вид защитата.
- 4 Изберете **Запази**.

## ➤ Свързване към Wi-Fi AP точка с помощта на режима за Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

За да се свържете с Wi-Fi AP точка чрез бутон WPS,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
- 2 Изберете **Връзка с WPS бутон**.
- 3 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

За да се свържете с Wi-Fi AP точка чрез бутон WPS PIN код,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, указана от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
- 3 На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

## Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

## ➤ Свързване на вашето устройство с друго

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi Direct** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

- 2 Натиснете [Г=] → **Сканиране**.
- 3 Изберете устройство и натиснете **Свързване**.  
Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, устройствата са свързани.

## › Изпращане на данни чрез Wi-Fi

- 1 Изберете файл или елемент, като например записка, мултимедиен файл или уеб адрес от съответното приложение или от Моите файлове.

- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Потърсете и изберете друго устройство.

## › Получаване на данни чрез Wi-Fi

При подканата изберете **ОК**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

## AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез Wi-Fi.



- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

## ➤ Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име устройство	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде свързано с медийно съдържание.
Споделяне на видеоклипове	Включване на видео споделяне с други устройства с DLNA.
Споделяне на снимки	Включване на споделяне на изображения с други устройства с DLNA.
Споделяне на музика	Включване на споделяне на музика с други устройства с DLNA.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.
Субтитри	Задайте показване на субтитри.

## ➤ Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Моето устройство**.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 4 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.  
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 5 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.



Възпроизвеждането може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

## ➤ Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Отдалеч. у-во**.  
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
- 3 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
- 4 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.  
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

## Споделяне на мобилна мрежа

Научете да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мобилната връзка на Вашето устройство.

### » Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез Wi-Fi

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп** → **ОК**.
- 3 Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп** → **Да**, за да активирате функцията за Wi-Fi привързване.
- 4 Изберете **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като точка за достъп:

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Избор на тип защита.

- 5 Когато приключите, изберете **Запази**.
- 6 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата. Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки с другото устройство.

## » Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

- 1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.  
Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.  
За да спрете да споделяте мрежовата връзка, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

## GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със слънцезащитно покритие



Не докосвайте и не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## ➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
- 2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
Използване на помощ от сензори	Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.

## Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.



## ➤ Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Samsung Kies ще работи както на компютри с Windows, така и на Macintosh компютри.

- 1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
- 2 За да отворите Samsung Kies, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на своя компютър.
- 3 Прехвърляте или синхронизирате мобилни данни, например контакти, календари, музика или снимки, между Samsung Kies и вашето устройство.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## ➤ Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.



Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

- 1 Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
- 2 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Помощни програми за USB** → **Свързване на паметта за съхранение с компютър**.

- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите (ако е необходимо).
- 4 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
- 5 След свързване изберете **Свържи USB устройството за съхранение**.
- 6 Изберете **ОК**, за да потвърдите (ако е необходимо).
- 7 Отворете папката за преглед на файлове.
- 8 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
- 9 Когато приключите, изберете **Изключете запаметяващото устройство от компютъра**.



За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

## VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с Вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.



Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, Вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.

## ➤ Задаване на VPN връзки

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.

2 Изберете VPN тип.

3 Персонализирайте информацията за връзката.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете името на VPN сървъра.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Активиране на шифроване	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделения ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайна парола.

Опция	Функция
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
Задаване на сертификат на СА	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
Търсене на домейни в DNS	Въведете адреса на сървър за имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите натиснете [] → **Запази.**

## ➤ **Свързване към частна мрежа**

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN.**
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване.**

# Инструменти

## Часовник



Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра, таймер за обрано броене и настолния часовник.

### › Настройване на нова аларма


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма**.
- 3 Задайте информация за алармата.  
Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана за аларма, преди да се задейства главната аларма.
- 4 Когато приключите, изберете **Запис**.

### › Преустановяване на аларма



Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете  и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.
- За да се повтори алармата след конкретен период от време, изберете  и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.

### › Изтриване на аларма

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Натиснете [] → **Изтриване**.
- 3 Изберете алармите, които желаете да изтриете.
- 4 Изберете **Изтриване**.


## › Създаване на световен часовник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Световен часовник**.
  - 2 Изберете **Добавяне на град** или натиснете [≡] → **Добавяне**.
  - 3 Въведете името на града или изберете град от списъка. За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
  - 4 Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 и 3.
-  За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

## › Използване на хронометъра



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
- 3 Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
- 5 Изберете **Нулир.**, за да изтриете записаните времетраения.

## › Използване на таймер за обрано броене

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Задайте продължителността на периода за обратно броене.
- 3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
- 4 Когато таймерът спре, изберете  и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.

## ► Използване на настолния часовник

Настолният часовник показва текущото време, дата и метеорологична прогноза.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
- 2 Изберете , за да зададете часовник на екрана в готовност.
- 3 Натиснете [] → **Настройки**.
- 4 Променете следните опции:

Опция	Функция
Скрий лента състояние	Задайте дали да се показва лента за състоянието в горната част на екрана.
Тапет	Изберете фоново изображение за часовника в режим на готовност.
Показване на час/календар	Задайте показване на часовника или календара.
AccuWeather	Задайте показване на прогнозата за времето за настоящото Ви местоположение. Можете също да настроите настолния часовник да се актуализира автоматично с най-новата информация и да зададете мерна единица за температура.
Яркост	Задайте яркостта на дисплея.
Нулирай по подразбиране	Възстановете настройките на настолния часовник до фабричните им стойности по подразбиране.

## Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.


## ➤ Извършване на пресмятане

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.



Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [≡] → **Инженерен калкулатор**.

## ➤ Преглед на хронология на пресмятанията

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 Извършете пресмятането.
- 3 Изберете , за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.
- 4 За да изчистите хронологията, натиснете [≡] → **Изтриване хронология**.

## Изтеглени файлове

Научете как да управлявате регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете папка с изтеглени файлове.
- 3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра. За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Изтриване**.




## Мини дневник

Научете се как да правите фото дневник.

### » Създаване на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
- 2 Изберете **Да**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Ако имате запазен дневник изберете **Създ. дневник**, за да създадете нов запис.
- 4 Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
- 5 Изберете **Чукн.за доб.сним.** и добавете изображение или направете снимка.  
За да добавите кратко описание на прикачената снимка, изберете **Добавяне на място**.
- 6 Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст и изберете **Готв.**
- 7 Изберете **Запази**.

### » Преглед на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
  - 2 Изберете дневник.
-  • За да качите мини дневник във Вашата социална мрежа, натиснете [≡] → **Още** → **Публикуване**.
  - За да изпратите мини дневник на други, натиснете [≡] → **Още** → **Изпращане чрез**.

## Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
  - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
  - За да се върнете на началния екран, изберете **Начало**.
- 3 Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [, за да използвате следните опции:


- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Виж като**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

## Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате Polaris Office документи на на устройството и картата с памет.

### » Създаване на документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.

- 3 Изберете  → тип документ.
- 4 Създайте документа.
- 5 Когато приключите натиснете [≡] → **Запиши**.
- 6 Въведете име на документа и изберете място за запазване.
- 7 Изберете **Запиши**.

## » Отваряне на документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете папка в **Мои файлове** или **Последни документи** → файл.
- 3 Виждате документа съобразно предпочитанията.
  - За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си. Можете също да натиснете [≡] → **Промяна на мащаба** → опция.
  - За да отворите лентата с инструменти за редактиране на документа (Word файл, презентация или Excel файл), натиснете [≡] → **Режим редакция**.
  - За да търсите текста в документа, натиснете [≡] → **Търсене**.
  - За да отбележите настоящата уеб страница, натиснете [≡] → **Bookclip**.
  - За да промените документа, за да се вмести на екрана, натиснете [≡] → **Пусни текста отново**.
  - За да преминете към конкретна страница, натиснете [≡] → **Още** → **Отиди на**.
  - За да изпратите файл на други, натиснете [≡] → **Още** → **Изпрати файл**.
  - За да отпечатате файла чрез Wi-Fi или USB връзка, натиснете [≡] → **Още** → **Печат**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.

- За да прочетете документа с функцията за синтез на речта, натиснете [≡] → **Още** → **От текст към говор**.
- За да персонализирате настройките за показване или управление на документи, натиснете [≡] → **Още** → **Настройки**.



Наличните опции може да са различни в зависимост от типа на документа или в пейзажен изглед и в портретен изглед.

## › Управление на документи онлайн

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Уеб файлове** → услуга.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **Добавяне**.
- 4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

## Проектор

Научете се как да използвате проектора, вграден във вашето устройство, за да прожектирате дисплея на устройството си върху големи повърхности.



Не насочвайте лещите на проектора към очите на хора.



- Използването на проектора за дълги периоди от време ще изтощи батерията бързо. Заредете батерията изцяло, преди да използвате проектора.
- Използвайте проектора на тъмно място. Прожектираните изображения може да не се виждат добре на места с много светлина.
- Регулирайте фокуса, ако изображенията са размазани.
- Колкото по-далеч от екрана е поставен апаратът, толкова по-вероятно е изображенията да са размазани.

## ➤ Разстояние и размер на екрана

Размерът на екрана в пейзажен изглед се базира на разстоянието на проектора от проекционната повърхност.

Разстояние (см)	Размер на екрана (см)
38.1	22,15 x 12,46
57.2	33,26 x 18,71
76.0	44,19 x 24,85
114.3	66,45 x 37,38
152.2	88,49 x 49,77
190.4	110,7 x 62,27



В портретен изглед размерът на екрана се намалява.

## ➤ Проектиране на файл, съхранен в устройството ви.

- 1 Отворете файла и натиснете и задръжте [⌂], за да включите проектора.
- 2 Регулирайте проекционното разстояние и поставете устройството върху равна повърхност.



За постигане на отлични резултати проектирайте на плосък екран под ъгъл от 90° спрямо пода.

- 3 Регулирайте изгледа на проектора:
  - За регулиране на фокуса натиснете [⌂] и след това натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу или преместете плъзгача на **Регулиране на фокуса**.
  - За завъртане на изображението натиснете [⌂] и след това изберете иконата на **Завъртане**.

- 4 За да използвате долните инструменти, докато прожектирате изображения или файлове, натиснете [⌂] и след това изберете иконата на **Бърза кл.**

Инструмент	Функция
Показалец	Посочване на част от екрана.
Перо	Писане или чертаене на екрана.
Гума	Изтриване на следите от писалката.
Тип	Смяна на типа на указателя.
Цвят	Променете цвета на перото. Тази опция е достъпна само, когато изберете писалката.
Дебела	Променете дебелината на писалката или гумата. Тази опция е достъпна само, когато изберете писалката.
Изчисти	Изтриване на написаното.
Изход	Затваряне на бързия панел.

- 5 Натиснете и задръжте [⌂], за да изключите проектора.

## ► Проектиране на изображение чрез камерата

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Проектор** → **Виз. представяне**.
- 2 Регулирайте прожекционното разстояние и поставете устройството върху равна повърхност.
- 3 Подравнете субекта с лещите на камерата.

## ► Използване на режим „Ambience“

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Проектор** → **Режим обкръж.**
- 2 Задайте настройките за изображение и звук.
- 3 Изберете **Старт**.

## » Активиране на фенерчето

Научете се да използвате проектора като фенерче на тъмно място.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Проектор** → **Фенерче**.
- 2 Използвайте следните опции:
  - За да регулирате яркостта на светлината, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу. Друга възможност е да преместите плъзгача.
  - За да промените цвета на светлината, изберете **Цвят**.
  - За да започне светлината да мига, изберете **Скорост на мигане**.

## » Преглед на аларми с проектора

Когато прозвучи дадена аларма, проекторът ще покаже изображенията или видеоклиповете със звук.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Проектор** → **Краткм данни**.
- 2 Изберете отметката до **Краткм данни**, за да включите алармата.
- 3 Задайте информация за алармата.
- 4 Изберете **Запази**.

## » Персонализиране на настройките на проектора


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Проектор** → **Настройки**.
- 2 Регулирайте следните настройки:

Опция	Функция
Яркост на проектора	Регулирайте яркостта на проектора.

Опция	Функция
Време за изкл. на екрана	Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
Ориентация на екрана	Настройте проектора да завърта снимките автоматично, когато движите вашето устройство или показвате снимките само в режим портрет.

## Търсене

Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в мрежата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Търсене**.
- 2 Ако стартирате това приложение за първи път, задайте дали да виждате хронологията на търсенето за своя профил в Google.
- 3 Въведете буква или дума за данните, които търсите. За да търсите данни чрез глас, изберете  и произнесете ключова дума в микрофона на устройството си
- 4 Изберете името на елемента, който искате да видите.

## Набор инстр. за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Набор инстр. за SIM**.



## Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите работещите в момента приложения и информация за паметта.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.
- 2 Използвайте следните опции:
  - **Активни приложения:** Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
  - **Изтеглен:** Вижте общото количество памет, която се използва за приложенията, инсталирани на устройството.
  - **RAM:** Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
  - **Устройство за съхранение данни:** Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
  - **Помощ:** Преглеждате помощна информация относно удължаване издръжливостта на батерията и RAM мениджъра.

## Гласови команди

Вашето устройство притежава интелигентна функция за гласови команди, която превръща Вашите гласови команди в действия. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да търсите местоположение или информация, или да извършите други задачи просто като говорите на устройството си.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласови команди**.
- 2 Ако стартирате приложението за първи път, прочетете декларацията и помощната информация, като следвате екраните.
- 3 Изберете **Tap & Speak**.
- 4 Изречете команда към микрофона.

## Voice Search

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да набирате номера, изпращате съобщения или търсите местоположения и информация чрез гласа си.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
- 2 Изберете **Speak now** (ако е необходимо).
- 3 Изречете команда към микрофона.
- 4 Изберете име на елемент.

## Гласово разговаряне

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от Voice talk. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете записка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си в движение.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласово разговаряне**.
- 2 Вижте самоучителя, ако стартирате приложението за пръв път.
- 3 Изберете **Tap & Speak**.
- 4 Изречете команда към микрофона.
- 5 Изберете име на елемент.

# Настройки

## Достъп до менюто за настройки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

## Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

### › Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

### › Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Включване и изключване на Wi-Fi функцията. ► стр. 105
- **Мрежово уведомяване:** Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон:** Свързване към Wi-Fi ТД чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа:** Ръчно добавяне на Wi-Fi AP точки.

### › Настройки за Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп. ► стр. 106
- **Име устройство:** Преглед или редактиране на името за вашето устройство.
- **Състояние:** Проверка на състоянието на свързване.
- **Край връзка Wi-Fi Direct:** Изключете свързаното устройство.

## › Kies през Wi-Fi

Свързване на вашето устройство със Samsung Kies чрез Wi-Fi.

## › Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth:** Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 102
- **Име устройство:** Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Видим:** Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Срок за изчакване на видимост:** Укажете продължителността на активност на устройството ви да е видима.
- **Сканиране за устройства:** Търсете достъпни устройства Bluetooth.

## › Помощни програми за USB

Свързване на Вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни. ► стр. 113

## › Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване:** Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 111
- **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп:**
  - **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Активирайте функцията за Wi-Fi привързване, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез Wi-Fi функцията. ► стр. 110
  - **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi:** Конфигурирайте мрежовите настройки, за да използвате устройството си като точка за достъп.
- **Помощ:** Научете повече за USB и Wi-Fi свързването.

## › Настройки за VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

► стр. 114

## › Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни:** Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

## Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

- **Отхвърляне на повикване:** Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за отхвърляне.  
► стр. 48
- **Настр.съобщ.за отхвърляне:** Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
- **Предупр.за повикване:**
  - **Вибриране при отговор:** Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори на повикване.
  - **Тонове за състояние на повикването:** Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
  - **Сигнали по време на повикване:** Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.

- **Отговор/край на разговор:**
  - **Бутон за отговор:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете началния клавиш.
  - **Автоматичен отговор:** Задайте автоматичен отговор след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиша на захранването.
- **Вкл. сензора за близост:** Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
- **Препращане на повикване:** Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Допълнителни настройки:**
  - **Идентификация на обаждания се (изображение):** Покажете идентификацията си на обаждател се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
  - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор:** Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
  - **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране на повикване, което не е било свързано или е прекратено по време на разговор.
  - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.
- **Изобр. при видео разговор:** Изберете изображението, което да бъде показано на другата страна.
- **Собствено видео в приетия разговор:** Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.

- **Услуга за гласова поща:** Изберете своя доставчик или задайте друг доставчик, за да получавате гласова поща.
- **Гласова поща:** Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

## Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим:** Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация:** Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известия.
- **Сила на вибриране:** Настройте силата на вибриране.
- **Тон на звънене на телефона:** Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Тон на звънене за уведомяване:** Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като входящи съобщения, пропуснати повиквания и аларми.
- **Чуване на тонове при докосване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звукова селекция:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира, като натиснете [≡] или [↵], или натиснете и задържите бутона „Home“ или „Power“.

## Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Показване на екрана:**
  - **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Google Play Магазин, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
  - **Начален екран:**  
**Тапет:** Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
  - **Заклучи екрана:**  
**Тапет:** Изберете изображението, което да бъде показано при заключен екран.  
**Позиция на часовника:** Изберете мястото на часовника на заключения екран. Тази функция не е налична, когато активирате функцията за заключване на екрана.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация:** Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Задайте продължителност за осветяването на сензорния клавиш.

## Режим на пестене енергия

- **Исп.режим пестене енергия:** Автоматично активиране на режим на пестене на енергия, когато батерията е слаба.
- **Режим пестене енергия в:** Изберете ниво на енергията за режим на пестене на енергия.
- **Изключване на Wi-Fi:** Деактивирайте Wi-Fi функцията, когато устройството не е свързано с Wi-Fi ТД.



- **Изключване на Bluetooth:** Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
- **Изключване на GPS:** Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
- **Изключване на синхрониз.:** Изключете синхронизирането, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
- **Яркост:** Активирайте опцията за ниво на яркост за режима на пестене на енергия.
- **Яркост:** Настройте нивото на яркост за режима на пестене на енергия.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Съвети за пестене енергия:** Научете как да намалите консумацията на батерията.

## Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на помощ от сензори:** Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
- **Задаване закл. на екрана:** Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма:** Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон:** Задайте шаблон на отключване на екрана.
  - **PIN:** Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола:** Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.

- **Деактивиране на режима на поправки в USB:** Настройте устройството да деактивира режима за USB поправки, когато екранът е заключен.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заключи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба.  
► стр. 37
- **Получатели предупр.съобщ.:** Добавете или редактирайте получателите за предупредителното съобщение.
- **Дистанционно управление.** Задайте, за да контролирате изгубено устройство дистанционно чрез мрежата.
- **Видими пароли:** Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от USB памет:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройство за съхранение.
- **Задаване на парола:** Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници:** Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтеглите приложения само от Google Play Магазин.
- **Управление на приложенията:** Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги:** Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Използвано място за съхранение:** Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията в устройството Ви.
- **Консумация от батерията:** Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.
- **Разработка:**
  - **USB поправки:** Изберете да свържете устройството си към компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps:** Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложенията на Samsung Apps.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонов данни:** Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

## Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движение на Вашето устройство.

- **Активиране с движения:** Задайте използване на разпознаване на движенията.
- **Завъртане:** Задайте заглушаване на входящи повиквания, аларми, музика и FM радиото като поставите устройството с лице надолу.
- **Накланяне:** Задайте приближаване или отдалечаване, докато гледате изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Преместване:** Задайте придвижване на елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството хоризонтално наляво или надясно.
- **Самоучител:** Научете как да контролирате движенията.

## Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

## Устройство за съхранение на данни

Вижте информация за паметта за Вашето устройство и карта с памет. Можете също да форматирате USB паметта и картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

# Език и клавиатура

Променете настройките за въвеждане на текст.

## › Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

## › Избор на метод на въвеждане

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

## › Swype

- **Изберете метод на въвеждане:** Смяна на типа клавиатура.
- **Писане със Swype:** Научете се как да въвеждате текст със Swype клавиатура.
- **Лична речник:** Създайте свой речник. Думите от речника ще се появяват като предложения за въвеждания от вас текст.
- **Предпочитания:**
  - **Звукова обратна връзка:** Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
  - **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Показване на съвети:** Укажете устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато такива са налични.
  - **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
  - **Авт. главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Покажи пълната следа:** Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.

- **Предложение за дума:** Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Скорост или точност:** Настройте съотношението между скорост и точност на предположения на Swype.
- **Инициализиране на речника на Swype:** Изтривайте въведените от вас думи в речника.
- **Версия:** Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции:** Изберете езици за въвеждане на текст.

## » Клавиатура Samsung

- **Портретни типове клавиатури:** Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Активирайте разширените функции на режим ХТ9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата:** Активиране или деактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която докоснете.
- **Автоматично поставяне на главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.

- **Настройки на ръкопис** : Персонализиране на времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато натиснете двукратно бутона за интервал.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

## Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

### › Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

### › Настройки разпознаване на глас

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Samsung:

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Web search engine**: Изберете уеб търсачка.
- **Auto-dial**: Задайте автоматично набиране на номер, когато сте сигурни в резултата от гласовото разпознаване.
- **Use location**: Задайте използването на информация за местоположение за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Auto-punctuation**: Задайте автоматично вмъкване на пунктуационни знаци, където са нужни.
- **Listen over Bluetooth**: Задайте разпознаване на вашите гласови команди при свързване на Bluetooth слушалки.
- **Voice talk unique ID**: Прегледайте уникалния ИД за услуги на устройството, когато имате проблеми с гласов разговор.
- **About**: Преглед на информация за версия.

- **Auto-start listening:** Задайте автоматично започване на разпознаването на глас, когато стартирате функцията за гласови команди.
- **Voice command help:** Достъп до помощна информация за използването на функцията за гласови команди.
- **Social settings:** Промяна на настройките за достъп до социални мрежи.
- **Voice talk settings:** Променете настройките за използване на Voice talk.
- **Voice talk help:** Достъп до помощна информация за използването на функцията Гласов разговор.

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Google:

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **SafeSearch:** Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words:** Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

## ➤ Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да настроите устройството да чете съдържание на глас.
- **Настройки режим Шофиране:** Определете приложения, които ще се използват в режим Шофиране.
- **Винаги използвай моите настройки:** Задайте изпълнимо ядро за синтез на говор, което да се използва за изговорен текст.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране:** Задайте изпълнимо ядро за синтез на говор, което да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни:** Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.



- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език:** Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра:** Вижте машините за разпознаване на текст в реч, вградени в устройството ви.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Влезте в следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Достъпност:** Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност:** Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Помощна светлина:** Включва или изключва помощното фенерче.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Отговор/край на разговор:**
  - **Бутон за отговор:** Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато натиснете основен клавиш.
  - **Автоматичен отговор:** Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да отговори на входящо повикване.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиша на захранването.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете бърз клавиш до настройките за достъпност на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите клавиш Включване.

## Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично:** Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс:** Задайте домашния си часови пояс.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

## Относно телефона

Вижте информацията за устройството си, проверете статуса му и актуализирайте системата му.

# Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто <b>Заклучи SIM картата</b> .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

## Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

## Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви навлезе във фиксиран режим и не е чувствително, натиснете и задръжте захранващия бутон в продължение на 8-10 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**.

## Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

## Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

## Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

## Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

## При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

## Устройството възпроизвежда звуков сигнал и иконката за батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

## Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуete станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

## Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.



# Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

## **Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия**

**Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани**

**Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела**

**Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел**

**Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце**

**Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо**

**Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията**

**Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя**

**Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря**  
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

**Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия**

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

## **Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства**

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагряят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

## **Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда**

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

## **Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби**

### **На забранените за използване места изключвайте устройството си**

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

### **Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства**

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

## **Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър**

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

## **Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти**

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

## **Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията**

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

## **Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера**

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

## **Когато сте в самолет, изключвайте устройството**

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

## **Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви**

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

## **При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността**

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.

- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

## Правилна грижа и използване на мобилното устройство

### Пазете устройството сухо

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

### Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в устройството.

### Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности

Ако устройството падне, може да се повреди.

### Не оставяйте устройството си на горещи или студени места.

### Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

## **Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута**

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

## **Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета**

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

## **Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане**

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

## **Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него**

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

## **Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло**

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

## **Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни**

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

## **Проявете внимание при излагане на мигаща светлина**

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.

- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

### **Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения**

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

### **Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство**

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

### **Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя**

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

### **Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията**

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

### **Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата**

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

## Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

## Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

## Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

## Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

## Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.



## **Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство**

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

## **При почистване на устройството:**

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

## **Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен**

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

## **Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение**

## **Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места**

## **Не позволявайте на деца да използват устройството ви**

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

## **Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно**

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

## **Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви**

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

## **Работете внимателно със SIM картите или картите с памет**

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

## **Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации**

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

## **Защитете своите лични и важни данни**

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

## **Не разпространявайте материал със защитени авторски права**

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

## Рискова Група 2



**ВНИМАНИЕ.** Възможни са опасни оптични, радиационни излъчвания от този продукт. Не се взирайте в работещия проектор. Може да увредите окото си.

*Продуктът е тестван срещу IEC62471*

## Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте

тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

## Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или

Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

## Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямаме право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

# Показалец

## автоматично

отхвърляне 48

## аларми

деактивиране 117

спиране 117

създаване 117

## батерия

зареждане 13

поставяне 11

## видеоклипове

възпроизвеждане 70, 73

запис 67

## видео плейър 71, 73

## видео повиквания

използване на опции 47

осъществяване 44

отговаряне 45

## връзки

Bluetooth 102

DLNA 107

VPN 114

Wi-Fi 104

Компютър 112

## Връзки с компютър

Samsung Kies 113

устройство за

съхранение 113

## въвеждане на текст 37

## галерия

възпроизвеждане на

видеоклип 73

разглеждане на

изображения 72

формати на файлове 71

## гласова поща 53

## гласови бележки

възпроизвеждане 90

запис 90

## гласови команди 129

## гласови повиквания

използване на опции 46

осъществяване 44

отговаряне 45

## гласово търсене 130

## диспечер на задачи 129

## Език на дисплея 141

## екран готовност

добавяне на елементи 28

добавяне на панели 29

## екран на менюто

достъп 30

заснемане в режим

Красота 31

организиране на

приложения 31

## забрана на разговори 50

## задачи

преглеждане 88

създаване 88

## Заклучване с PIN 36

## записи

- задаване на номер за бързо набиране 83
- импортиране или експортиране 85
- копиране 85
- намиране 83
- създаване 82

## записки

- преглед 89
- създаване 88

## изтеглени

- приложения 41
- управление 120
- файлове 42

## изчакване на разговор 50

## имейл

- изпращане 56
- преглед 56
- създаване на акаунти 55

## интернет

- вижте уеб браузър

## календар

- преглед на събития 87
- създаване на събития 86

## калкулатор 119

## камера

- запис на видеоклипове 67
- заснемане на снимки 60
- персонализиране на видео камера 69
- персонализиране на камера 65

## карта

- използване навигация 98
- споделяне локации с приятели 96
- търсене локации 95
- търсене на най-близки обекти места 97
- упътване посоки 96

## карта с памет

- изваждане 17
- поставяне 16
- форматиране 18

## кодове за достъп 147

## мини дневник 121

## музикален плейър

- възпроизвеждане на музика 76
- добавяне на файлове 75
- създаване на списъци за изпълнение 77

## мултимедийни съобщения

- изпращане 51
- преглед 52

## навигация 98

## намери моя телефон 37

## настройки

- акаунти и синхронизиране 139
- гласов вход и изход 143
- дата и час 146
- движение 140
- дисплей 136
- достъпност 145
- звук 135

- местоположение и защита 137
- местоположение и текст 141
- мрежа и безжична връзка 131
- настройки за докинг 146
- памет 140
- поверителност 140
- приложения 138
- разговор 133
- режим на пестене енергия 136
- новини & време 101**
- организация на файловете 122**
- повиквания**
  - забрана 50
  - използване на опции по време на гласово повикване 46
  - използване на слушалките 45
  - изчакващ 50
  - международни номера 45
  - отговаряне 45
  - отхвърляне 45
  - преглед на пропуснати пренасочване 47
  - с много участници 46
- пренасочване на обаждаме 49**
- проектор 124**
- разопаковане 10**
- регистър на повикванията 50**
- редактор на снимки 74**
- режим полет 19**
- режим фиксиран номер за набираме 49**
- световен часовник 118**
- сензорен екран**
  - заклучване 27
  - използване 26
- синхронизиране**
  - с уеб акаунти 43
- снимки**
  - заснемане 60
  - заснемане в режим Карикатура 64
  - заснемане в режим Усмивка 63
  - заснемане на действие 64
  - заснемане на панорама 63
  - заснемане на себе си 62
  - заснемане според сцена 62
  - преглед 72
- съобщения**
  - достъп до гласовата поща 53
  - изпращане на имейл 56
  - изпращане на мултимедия 51
  - изпращане на текст 51
  - създаване на имейл акаунти 55
- текстови записки 88**
- текстови съобщения**
  - изпращане 51
  - преглед 52



## телефонен указател

- намиране на записи 83
- създаване на ваша визитна картичка 83
- създаване на групи 84
- създаване на записи 82

## тих режим 33

## уеб браузър

- добавяне на отметки 93
- Разглеждане на уеб страници 91

## устройство

- включване и изключване 19
- индикаторни икони 23
- клавиши 22
- настройки 131
- оформление 20
- Панел за известяване 29
- персонализиране 33

## фенерче 127

## хронометър 118

## час и дата, настройване 33

## яркост, дисплей 34

## AllShare 108

## Bluetooth

- активиране 102
- изпращане на данни 103
- откриване и сдвояване с устройства 103
- получаване на данни 104

## DLNA

- вижте AllShare

## FM радио

- запазване на станции 80
- слушане на 79

## Google Latitude 96

## Google Mail 53

## Google Maps 95

## Google Search 128

## Google Talk 57

## music hub 78

## Polaris Office 122

## Samsung Apps 100

## Samsung Kies 113

## SIM карта

- заклучване 36
- поставяне 11

## Social Hub 59

## USIM карта

- заклучване 36
- поставяне 11

## VPN връзки

- свързване с 116
- създаване 115

## Wi-Fi

- активиране 105
- откриване и свързване към мрежи 105
- чрез WPS 106

## YouTube

- гледане на видеоклипове 99
- качване на видеоклипове 99

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

### **За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies**

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство в компютър.
3. За да отворите Samsung Kies, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на своя компютър. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.